SAMSUNG

GT-E3210

Matkapuhelin käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa ”tuki” -> ”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
- Tämä tuote sisältää maksuttomia tai avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja. Lisenssien tarkat ehdot, vastuuvapauslausekkeet, omistustiedot ja ilmoitukset ovat saatavilla Samsungin sivustosta osoitteesta opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33939A
Finnish. 02/2011. Rev. 1.0

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite voi vahingoittua ja sinun sähköiskun vaaraa kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.

- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Jos puhelimessa on kameran salamavalo tai muu valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja.

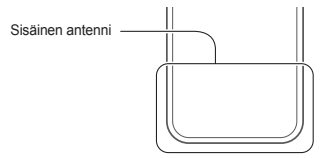

- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Suojele kuuloasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja

Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Älä anna lasten käyttää laitetta

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot

Samsung ei ole vastuussa tietojen menettämisestä.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,715 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

CE 0168

Puhelimen osat

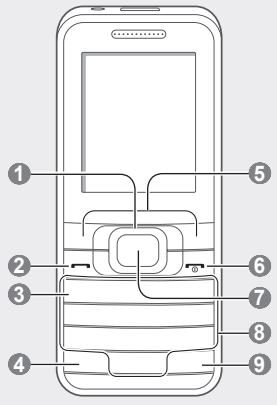

1 **Nelisuuntainen selausnäppäin**
Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita. Soita valepuhelu (alas). Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja
Oletuskotinäyttö tai esimääritetyt valikot voivat vaihdella operaattorin mukaan.
Katso "Valepuhelujen soittaminen"

2 **Soittonäppäin**
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: puhelujen ja viestien hakunäppäimet. Lähetä hätäviesti
Katso "Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen"

3 **Vastaajapalvelun näppäin**
Perustilassa: avaa vastaaja (paina pitkään)

4 **Näppäinten lukitusnäppäin**
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina pitkään)

5 **Näppäimet**
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

6 **Virta-/lopetusnäppäin**
Kytke tai katkaise puhelimen virta (paina pitkään), lopeta puhelu. Valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan

7 **Vahvistusnäppäin**
Valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte. Perustilassa: avaa valikkotila tai käynnistä selain (paina pitkään)
Näppäimen toiminto voi olla eri operaattorin tai alueen mukaan

8 **Aakkosnumeeriset näppäimet**

9 **Äänettömän profiilin näppäin**
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina pitkään)

Puhelimen näytön yläosassa ovat seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	Hätäviestitoiminto käytössä
	GPRS-verkkoyhteys muodostettu
	EDGE-verkkoyhteys muodostettu
	UMTS-verkkoyhteys muodostettu
	Puhelu käynnissä
	Bluetooth käytössä
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	FM-radio käytössä
	FM-radio pysäytetty
	Muistikortti asetettu
	Synkronoitu tietokoneen kanssa

Kuvake	Kuvaus
	Hälytys käytössä
	Selataan webiä
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	Soitonsiirto käytössä
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Akun varaustaso

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

2. Aseta akku paikalleen ja asenna takakansi takaisin.

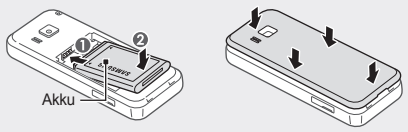

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.
2. Irrota pikalaturi, kun lataus on päättynyt.

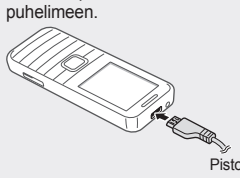

Älä irrota akkua, ennen kuin pikalaturi on irrotettu. Se saattaa vahingoittaa puhelinta.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Puhelimeen voi asentaa microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 8 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

- Jos muistikortti on alustettu tietokoneessa, kortti voi olla epäyhteensopiva puhelimen kanssa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.

1. Avaa puhelimen sivussa oleva muistikorttipaikan kansi.
2. Aseta muistikortti laitteeseen siten, että sen kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.

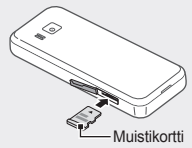

3. Työnnä muistikorttia muistikorttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Sulje muistikorttipaikan kansi.

Ohjekuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, seuraavaksi **Luo viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta-/lopetusnäppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**Vahvista**> (jos se on tarpeen).
3. Kun ohjattu asennus tulee näyttöön, mukauta puhelin tarpeittesi mukaan noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.

Alueen tai operaattorin mukaan voi olla, että valikkotilaan siirtyminen edellyttää Vahvista-näppäimen painamista.

2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

- Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia tai offline-profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Muokkaa**> → **Äänenvoimakkuus** → **Puheluhälytys**.
4. Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai oikealle ja paina <**Tallenna**>.

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Soittoäänen vaihtaminen

Nykyisen profiilin soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Paina <**Muokkaa**> → **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääni.

Siirtyminen toiseen profiiliin

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [ ].
2. Valitse puhelutyyppi selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Siirry numeron tai nimen kohdalle selaamalla ylös tai alas.
4. Näytä puhelun tiedot painamalla Vahvista-näppäintä tai soita numeroon painamalla [ ].

Älykkään kotinäytön käyttäminen

Älykkäässä kotinäytössä voit käyttää suosikkisovelluksiasi ja yhteystietojasi sekä tarkastella tulevia tapahtumia tai tehtäviä. Voit mukauttaa älykästä kotinäyttöä omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaan.

Kun käytät älykästä kotinäyttöä, selausnäppäintä ei voi käyttää pikanäppäimenä.

Älykkään kotinäytön mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Älykäs koti**.
2. Paina <**Muokkaa**>.
3. Valitse älykkäässä kotinäytössä näytettävät toiminnot.
4. Paina <**Valinnat**> → <**Tallenna**>.
5. Paina Vahvista-näppäintä.

Voit muuttaa perustilan tyylin toiseksi. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Älykäs koti** ja siirry selaamalla vasemmalle tai oikealle haluamasi tyylin kohdalle.

Älykkään kodin perustilassa olevien toimintojen käyttäminen

Vieritä älykkäässä kotinäytössä olevia toimintoja selausnäppäimellä ja valitse toiminto vahvistusnäppäimellä. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot.

Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

- **Pikanäppäinten työkalurivi**: käytä suosikkisovelluksiasi. Voit mukauttaa pikanäppäinten työkaluriviä mieltymystesi mukaan.
- **Omat kaverit**: käytä suosikkinumeroiden luetteloon tallennettuja yhteystietoja.
- **Yksi kello**: näytä nykyinen kellonaika ja päivämäärä.
- **Kaksoiskello**: näytä kotikello ja maailmankello.
- **Facebook/Twitter**: käytä viimeksi päivitettyjä syötteitä.
- **Kuukausikalenteri**: näytä kuukausikalenteri.

Pikavalintojen työkalurivin mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Älykäs koti**.
2. Paina <**Muokkaa**>.
3. Siirry **Pikanäppäinten työkalurivi** ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa pikavalintoja**.
4. Valitse muutettava valikko tai tyhjä sijainti ja paina <**Muokkaa**>.
5. Valitse haluamasi valikot.
   Valitse alivalikot painamalla siirtymisnäppäintä oikealle (jos se on tarpeen).
6. Paina <**Tall.**>.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla pitkään [#] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [#] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
- Valitse syöttötila tai valitse syöttökieli painamalla pitkään [*].

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla selausnäppäintä.

Kirjaimet-tila

Paina haluamaasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

Erikoismerkkitila

Anna erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Kaikki merkit voi poistaa painamalla pitkään <**Tyhjennä**>.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**].
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

Palveluntarjoaja on mahdollisesti määrittänyt uusien yhteystietojen tallennukseen varatun muistipaikan valmiiksi. Jos haluat vaihtaa muistipaikkaa, valitse perustilassa **Yhteystiedot** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muistipaikka.

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää yhteystietoihin** → **Luo yhteystieto** → muistipaikka (jos se on tarpeen).
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja selaa alas.
3. Kirjoita viestin teksti. Katso *"Tekstin kirjoittaminen"*
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 5.
   Jos haluat liittää multimediaa, jatka vaiheeseen 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestin tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta.

Valepuheluominaisuuden ottaminen käyttöön

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun pikanäppäin** → **Päällä**.

Valepuhelun soittaminen

- Paina perustilassa pitkään selausnäppäintä alas.
- Kun näppäimet on lukittu, paina neljä kertaa selausnäppäintä alas.

Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen

Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM- tai USIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

Kun käytät **Matkapuhelimen seuranta** -toimintoa ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.

3. Valitse **Päällä** painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Etsi**>.
   Voit lisätä vastaanottajien luetteloon myös maakoodin sisältäviä puhelinnumeroita (edessä +). Siirry vaiheeseen 8.
6. Valitse yhteystieto.
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Kun olet määrittänyt vastaanottajat, tallenna ne painamalla Vahvista-näppäintä.
9. Selaa alas ja anna lähettäjän nimi.
10. Paina Vahvista-näppäintä → <**Hyväksy**>.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestitoiminnon aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Valitse <**Muuta**> painamalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Etsi**>.
   Voit lisätä vastaanottajien luetteloon myös maakoodin sisältäviä puhelinnumeroita (edessä +). Siirry vaiheeseen 7.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Kun olet määrittänyt vastaanottajat, tallenna ne painamalla Vahvista-näppäintä.
8. Selaa alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Paina <**Takaisin**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti määritettyihin numeroihin painamalla [ ] neljä kertaa.
   Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ].

Kameran käyttäminen

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla Vahvista-näppäintä. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Paina <**Takaisin**> uuden valokuvan ottamista varten (vaihe 2).

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → valokuvatiedosto.

Videoiden kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Siirry videokameratilaan painamalla <**Valinnat**> → **Videokamera**.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Aloita tallennus painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Lopeta tallennus painamalla <**Lopeta**>. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: käynnistä toisto uudelleen, siirry taaksepäin (paina kahden sekunnin sisällä), siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään) • Oikealle: siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään) • Ylös/alas: säädä äänenvoimakkuutta

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Aloita automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>.
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.

5. Hallitse FM-radiota seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Käynnistä tai sammuta FM-radio
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle/oikealle: vaihda taajuutta, hae käytettävissä oleva radioasema (paina pitkään) • Ylös/alas: säädä äänenvoimakkuutta

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM WCDMA matkapuhelin: GT-E3210

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey KT12 2TD – UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.

(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.14 (julkaisupaikka ja -päivä)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.